


Fundament

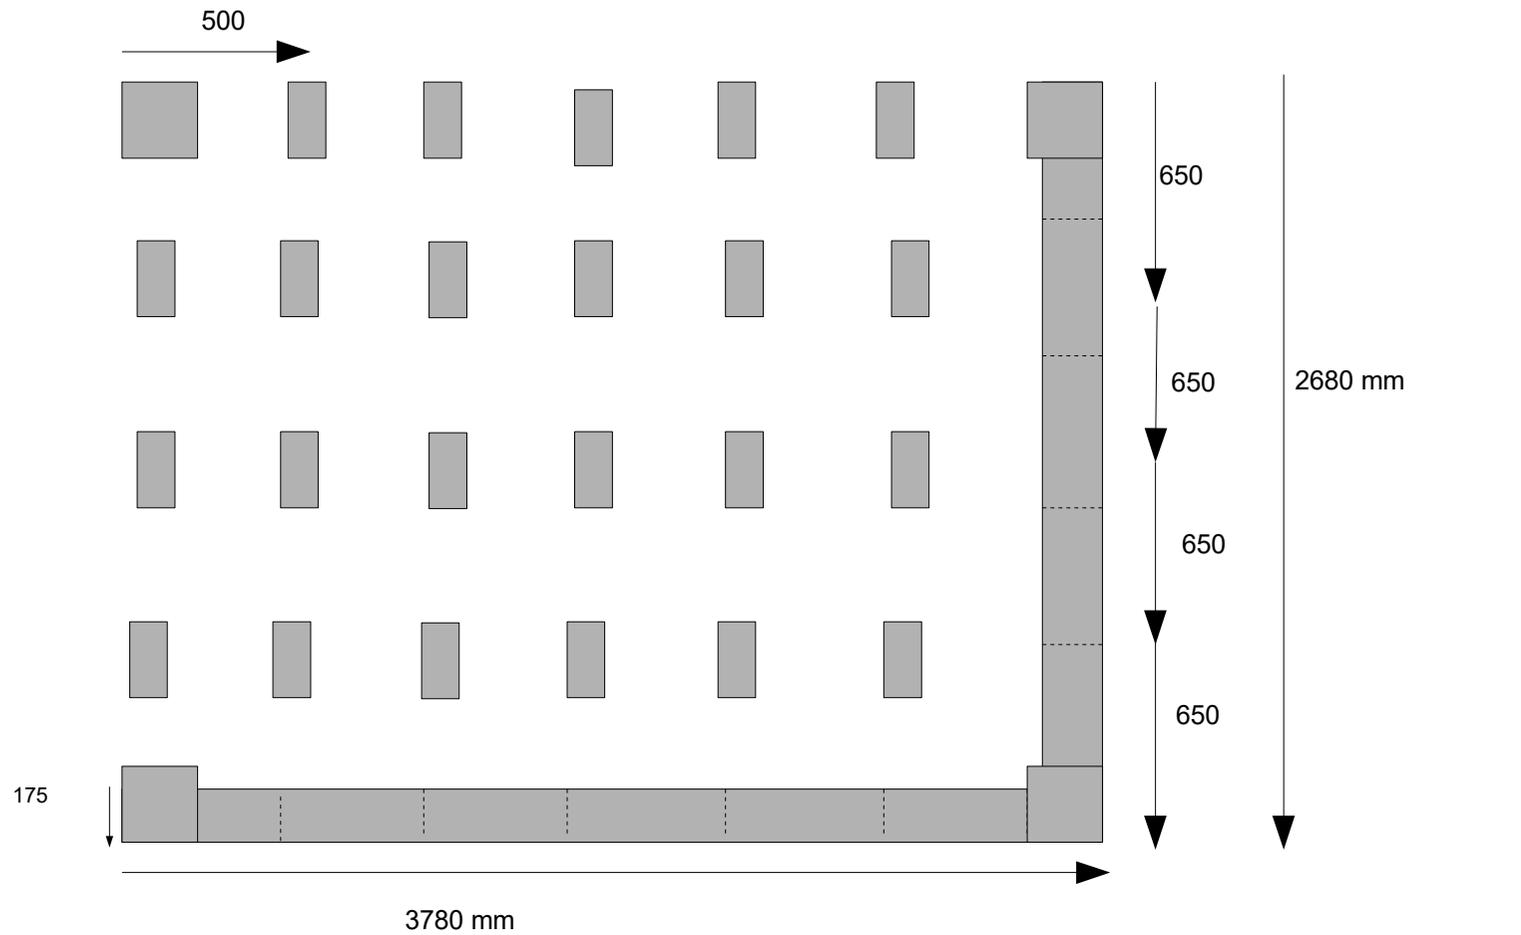

Das zu betonierende Fundament an Stirn und Außenseite soll ca 20 cm breit und 40 cm tief sein. Dabei die rechte Seite ca. 8 cm größer. Dadurch ergibt sich an der Stirnseite ca. 8 cm Auflagefläche um später eventuell die Terrasse aufsetzen zu können.